Système sonore

Solo TV

Notice d'utilisation

Sommaire

Informations relatives à la sécurité

Introduction

Merci ! 6
Déballage 6

Configuration du système

Étape 1 : Mise en place du système 7
Étape 2 : Connexion du système Solo au secteur 8
Étape 3 : Choix du type de câble audio à utiliser 9
Étape 4 : Branchement du câble audio au système Solo 10
Étape 5 : Branchement du câble audio au téléviseur 12
Étape 6 : Mise en place du téléviseur sur le système Solo 13
Étape 7 : Vérification des paramètres TV 14
Étape 8 : Vérification du son 15

Raccordements alternatifs

Quand faut-il utiliser un autre type de raccordement 16
Raccordement à la sortie audio d'un décodeur câble 16
Raccordement à la sortie casque d'un téléviseur 17
Raccordement de plusieurs appareils au système Solo 18

Utilisation

Télécommande 19
Indicateur d'état du système 19
Diminution des basses 20
Télécommande universelle en option 20
Utilisation d'une télécommande non Bose 20

Entretien

Résolution des problèmes 21
Remplacement de la pile de la télécommande 22
Nettoyage 22
Service client 23
Garantie limitée 23
Caractéristiques techniques 23

Veuillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

Tous les produits Bose doivent être utilisés en respectant les réglementations locales et nationales.

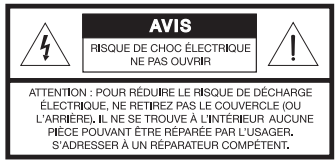
AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER. S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.

AVERTISSEMENT : Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT :

- Ne jamais placer l'équipement sur un support instable. Il pourrait tomber et être détruit ou vous blesser. De nombreux accidents, en particulier avec les enfants, peuvent être évités en prenant quelques précautions :
- Utiliser les supports recommandés par le fabricant de l'appareil.
- Utiliser uniquement des meubles capables de soutenir l'appareil sans risque.
- Veiller à ce que l'appareil ne déborde pas du meuble sur lequel il est posé.
- Ne pas placer l'appareil sur un meuble élevé (par exemple, armoire ou étagère) sans fixer ce meuble et l'appareil à un support approprié.
- Ne pas placer de napperon, tapis ou autre pièce de tissu entre l'appareil et le meuble sur lequel il repose.
- Expliquer aux enfants qu'il est dangereux de tenter de toucher à l'appareil en grimpant sur un meuble ou un objet.
- En cas de doute sur votre capacité à monter le téléviseur ou installer cet appareil, contactez un installateur professionnel.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas les enfants pousser, tirer ou prendre appui sur un téléviseur connecté à cet appareil, cela risquerait de le faire basculer et d'entraîner de graves blessures ou la mort. Pour plus de sécurité et de stabilité, sécurisez le téléviseur à l'aide d'un système anti-basculement.

Informations relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

AVERTISSEMENT :

- Conservez la pile de la télécommande hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, elle risque de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas, ne la portez pas à une température supérieure à 100 °C et ne l'incinérez pas. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale. Remplacez la pile uniquement par une pile du même type, portant la même référence.
- Prendre garde à ne pas avaler la pile, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. Conservez les piles, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit et le ranger hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical.
- Une pile de remplacement inappropriée entraîne un risque d'explosion. Utilisez uniquement une pile au lithium approuvée de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032.

ATTENTION : N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.

Remarques :

- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- L'étiquette d'identification du produit est située à la base ou à l'arrière de l'appareil.

Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales.
Ne les incinérez pas.

Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Ether de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0

0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

NOTE : Cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

Ce produit est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 classe B du Canada.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués sous l'appareil.

Numéro de série :_____

Modèle : _____

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel de l'utilisateur.

DOLBY DIGITAL

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

©2013 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Introduction

Merci !

Nous vous remercions d'avoir choisi un système sonore Bose® Solo TV. Cet élégant système sonore discret est conçu pour s'intégrer sous la plupart des téléviseurs ayant une diagonale d'écran égale ou inférieure à 32" (81 cm), voire jusqu'à 42" (107 cm). Il vous offrira de superbes performances acoustiques qui vous ferons redécouvrir le son de la télévision.

Déballage

Déballez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants représentés :

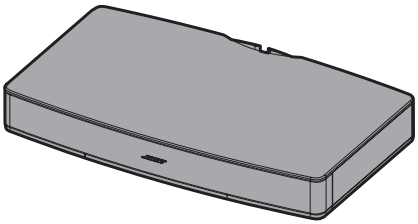

Système sonore Bose Solo TV

Télécommande

Cordon d'alimentation
(Le cordon d'alimentation fourni est le modèle approprié pour votre pays)

Câble audio numérique optique

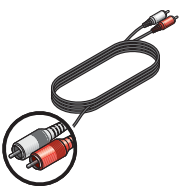

Câble audio stéréo analogique

Câble audio numérique coaxial

Si vous remarquez que l'un des composants de l'appareil semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Pour ce faire, consultez la liste d'adresses fournie avec votre système.

Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Ils offriront la meilleure protection possible en cas d'expédition ou de transport.

Étape 1 : Mise en place du système

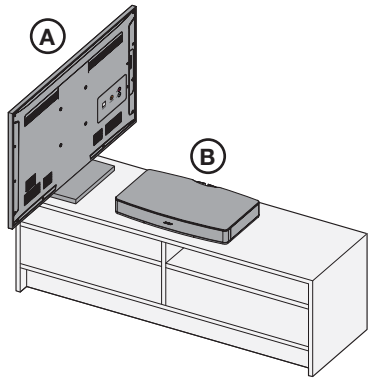

A. Déplacez votre téléviseur sur le côté et retournez-le de façon à voir le panneau de connexions.

B. Placez le système Solo à l'emplacement normal du téléviseur.

Conseils de positionnement :

- Le système Bose Solo est conçu pour des téléviseurs d'un poids maximal de 18 kg et dont la base ne mesure pas plus de 20" (508 mm) de large sur 10¼" (260 mm) de profondeur. De nombreux téléviseurs ayant une diagonale d'écran égale ou inférieure à 42" (107 cm) et la plupart de ceux dont la diagonale est inférieure à 32" (81 cm) répondent à ces critères.
- La base du téléviseur doit être centrée sur la partie supérieure du système, sans déborder.
- Si la base du téléviseur est trop large pour tenir sur l'appareil, placez celui-ci dans un autre endroit, par exemple sur une étagère ouverte sous le téléviseur, mais à proximité suffisante du téléviseur pour que le câble audio puisse relier les deux. Vous pouvez également fixer votre téléviseur sur le mur, au-dessus du système audio.
- Si vous placez le système dans une armoire ou sur une étagère, positionnez l'avant du système aussi près que possible du bord avant de l'étagère pour obtenir des performances audio optimales.

Remarque : Si vous placez le système dans un angle, dans une armoire ou sur une étagère, le son risque d'être sourd ou trop fort dans les basses. Pour réduire les basses, voir la section « Diminution des basses », page 20.

ATTENTION

- NE PLACEZ PAS un téléviseur à tube cathodique sur cet appareil, qui n'a pas été conçu pour ce type de téléviseur.
- Ne placez pas la base de votre téléviseur en appui sur l'un des bords du système, cela augmenterait le risque de basculement du téléviseur et de blessure.
- Si vous placez le système audio devant un mur, préservez un espace d'au moins 2,5 cm entre le mur et l'arrière du système.
- Quel que soit l'emplacement choisi, veillez à ne pas masquer les ouvertures d'aération à l'arrière de l'appareil.
- Si votre téléviseur est livré avec un dispositif anti-basculement, installez celui-ci conformément aux instructions du fabricant et ajuster la fixation comme indiqué après avoir placé le téléviseur sur le système. Il est recommandé d'installer un dispositif anti-basculement lorsque vous utilisez un téléviseur avec ce produit. Si votre téléviseur n'est pas doté d'origine d'un dispositif anti-basculement, vous pouvez vous en procurer un auprès de la plupart des revendeurs de téléviseurs.

Configuration du système

Étape 2 : Connexion du système Solo au secteur

A. Branchez une extrémité du cordon secteur au connecteur d'entrée de l'alimentation secteur.

B. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.

Quelques instants après la mise sous tension, le système émet deux tonalités indiquant qu'il est prêt.

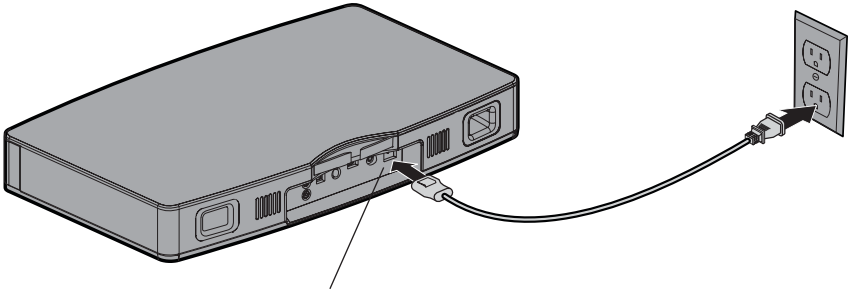

Connecteur d'alimentation secteur

100-240V~
50/60 Hz
50 W

Remarque : Bose recommande de protéger tous les équipements électroniques par un dispositif de protection contre les surtensions. Les variations de tension et les surcharges transitoires peuvent endommager les composants de n'importe quel système.

Étape 3 : Choix du type de câble audio à utiliser

Au dos du téléviseur, recherchez l'un des connecteurs de sortie audio suivants et repérez le câble adapté au connecteur que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous au diagramme de la page 6.

Choisir une seule connexion de sortie audio

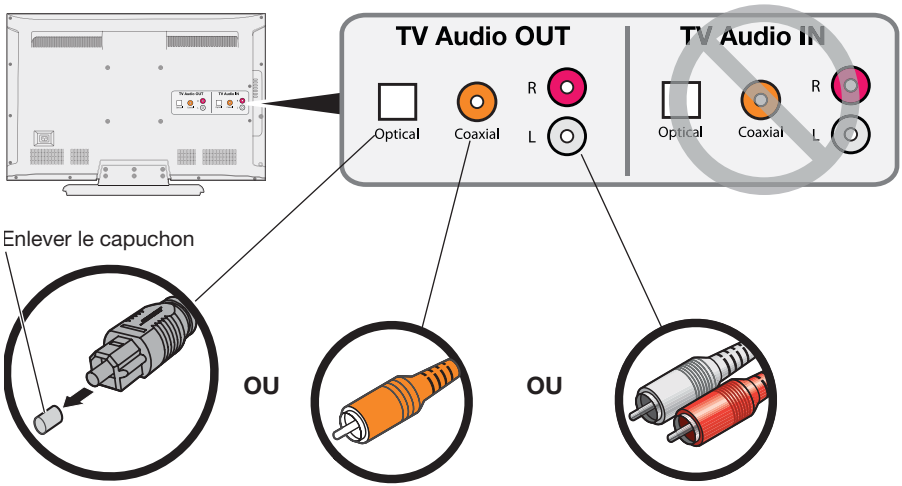

Audio numérique optique

- Connexion audio numérique transmettant un signal numérique par un câble en fibres optiques.
- Si cette connexion est disponible, elle assure des performances audio optimales.

Audio numérique coaxial

- Connexion audio numérique transmettant un signal numérique par un câble coaxial 75 ohms.
- Utilisez cette connexion en l'absence d'une sortie optique.

Audio stéréo analogique

- C'est le type de connexion audio le plus répandu, dans lequel les canaux gauche et droite sont connectés séparément.
- Utilisez cette connexion en l'absence de toute sortie numérique.

Conseil : Si votre téléviseur n'est pas équipé de sorties audio, vous pouvez utiliser celles d'un autre appareil. Par exemple, si un décodeur câble ou satellite est connecté à votre téléviseur, vous pouvez connecter les sorties audio de cet appareil au système Solo. La section « Raccordements alternatifs », page 16, présente d'autres méthodes de connexion du système sonore Solo TV.

Étape 4 : Branchement du câble audio au système Solo

Conseil : Si vous choisissez d'établir la connexion via un câble audio numérique optique, consultez la section « Instructions importantes pour les connexions par câble optique », page 11.

A. Branchez une extrémité du câble choisi au connecteur **Audio IN** correspondant du système Solo.

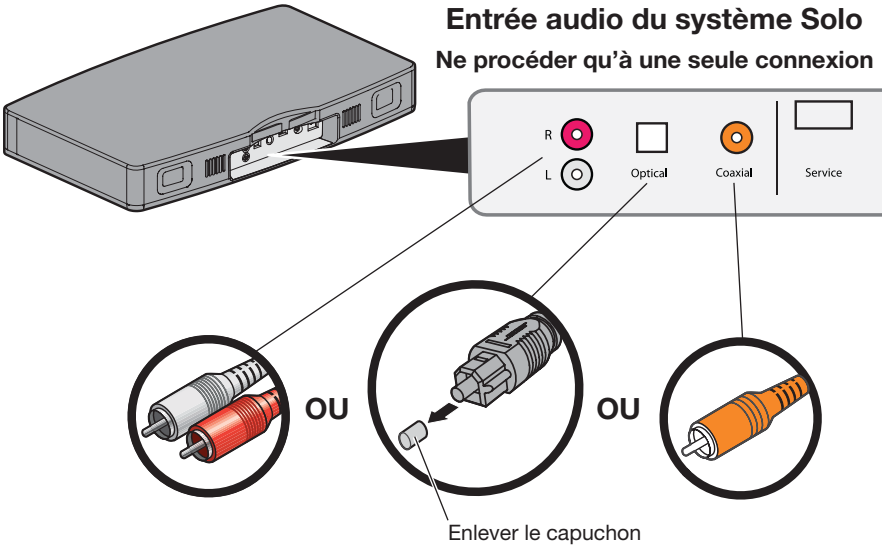

B. Si vous le souhaitez, vous pouvez glisser le câble derrière le clip de câble intégré. (Câble audio optique représenté à titre d'exemple.)

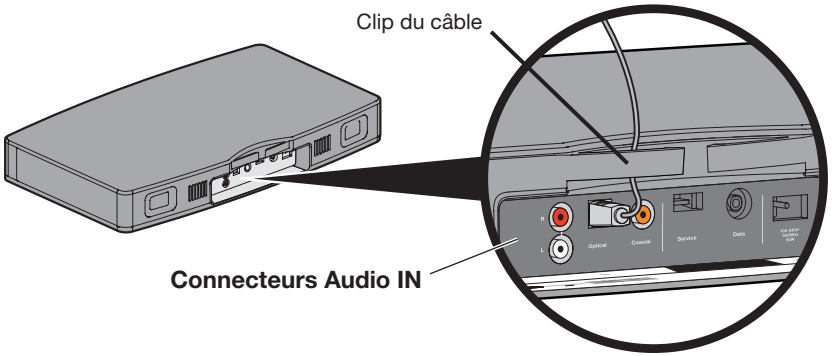

Instructions importantes pour les connexions par câble optique

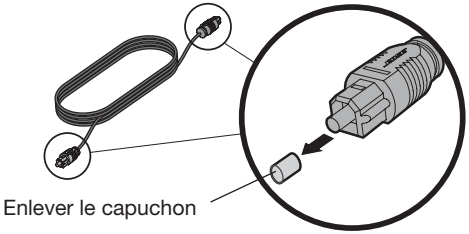

1. Retirez le bouchon protecteur aux deux extrémités du câble.
2. Tenez la fiche du câble optique comme sur l'illustration Ⓐ. Alignez la fiche sur le connecteur optique et insérez-la doucement mais fermement Ⓑ.

Remarque : Le connecteur est doté d'une trappe sur charnière qui s'ouvre lors de l'insertion de la fiche.

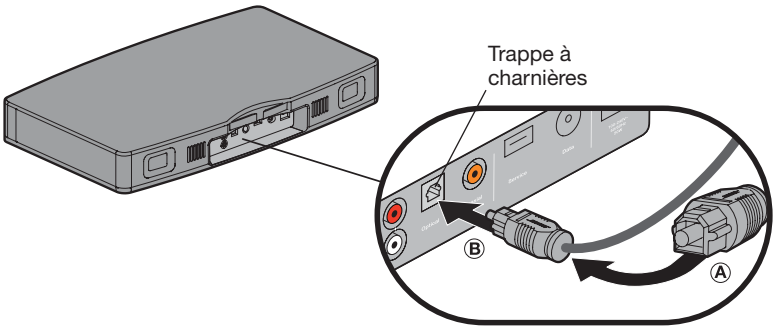

ATTENTION : L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

3. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.

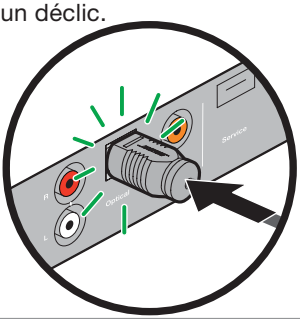

Configuration du système

Étape 5 : Branchement du câble audio au téléviseur

A. Repérez les connecteurs **Audio OUT** de votre téléviseur.

B. Raccordez l'autre extrémité du câble audio au connecteur **Audio OUT** correct.

ATTENTION : Si vous utilisez un câble audio numérique optique, veillez à orienter la fiche dans le bon sens par rapport au connecteur Audio OUT du téléviseur. Il peut être nécessaire d'inverser le sens de la prise par rapport à son orientation sur le système Solo.

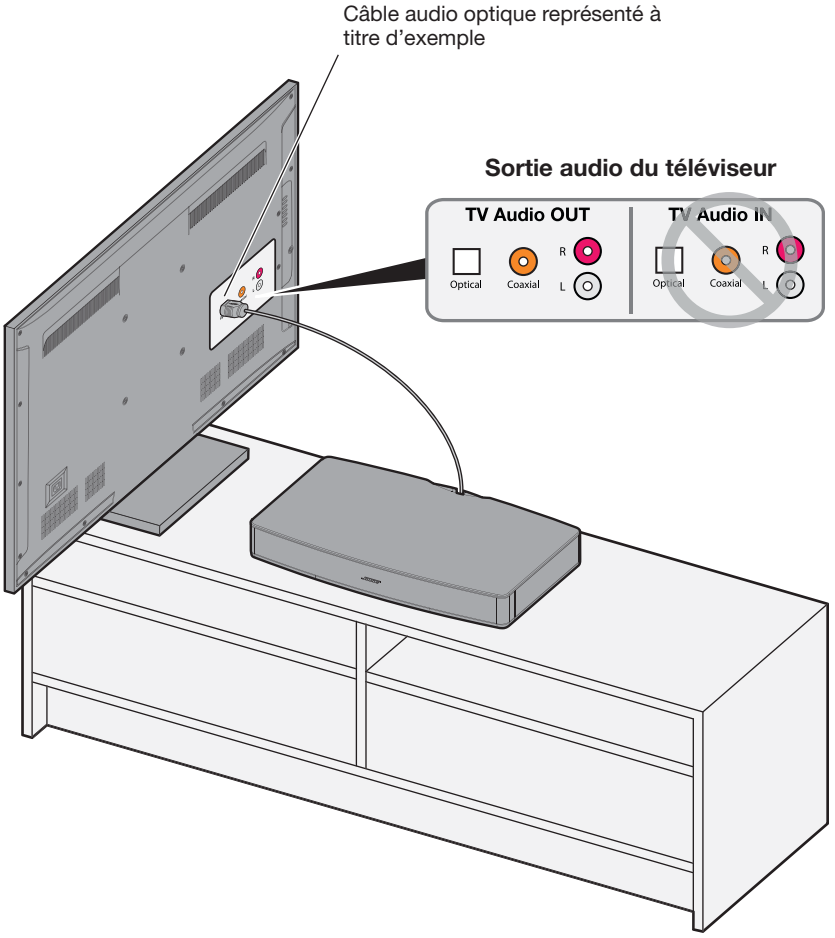

Étape 6 : Mise en place du téléviseur sur le système Solo

Placez votre téléviseur sur le système Solo, en veillant à centrer la base du téléviseur sur le système. Reportez-vous à la section « Conseils de positionnement », page 7.

ATTENTION : Veillez à centrer la base du téléviseur sur le dessus de l'appareil.

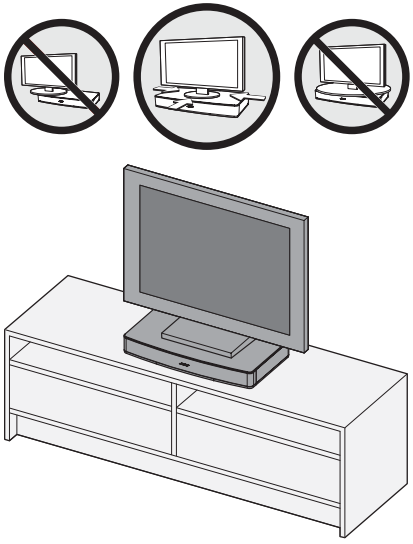

ATTENTION

- NE PLACEZ PAS un téléviseur à tube cathodique sur cet appareil, qui n'a pas été conçu pour ce type de téléviseur.
- Ne placez pas la base de votre téléviseur en appui sur l'un des bords du système, cela augmenterait le risque de basculement du téléviseur et de blessure.
- Si vous placez le système audio devant un mur, préservez un espace d'au moins 2,5 cm entre le mur et l'arrière du système.
- Si votre téléviseur est livré avec un dispositif anti-basculement, installez celui-ci conformément aux instructions du fabricant et ajuster la fixation comme indiqué après avoir placé le téléviseur sur le système. Il est recommandé d'installer un dispositif anti-basculement lorsque vous utilisez un téléviseur avec ce produit. Si votre téléviseur n'est pas doté d'origine d'un dispositif anti-basculement, vous pouvez vous en procurer un auprès de la plupart des revendeurs de téléviseurs.

Étape 7 : Vérification des paramètres TV

Pour bénéficier pleinement de l'écoute du son de votre téléviseur à l'aide du système sonore Solo TV, pensez à couper le son des enceintes internes du téléviseur. En outre, assurez-vous que certains paramètres audio n'entravent pas le signal de sortie audio.

Remarque : Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour toute aide sur l'utilisation de ses menus et la modification de ses réglages. À toutes fins utiles, les fabricants publient généralement les manuels d'utilisation de leurs appareils sur leurs sites Web.

A. Mettez votre téléviseur sous tension.

B. Ouvrez le menu du téléviseur et recherchez une entrée du type **Audio**, **Son** ou **Enceintes**.

C. Recherchez l'élément de menu qui permet de désactiver les enceintes du téléviseur. Cet élément de menu peut aussi être nommé **Speakers On/Off** (Enceintes activées/désactivées) ou un libellé similaire.

Si votre téléviseur ne comporte pas d'option de menu permettant de désactiver les enceintes internes, baissez le volume au minimum.

D. Si vous avez décidé d'utiliser une sortie audio numérique (optique ou coaxiale), recherchez dans les réglages audio un élément de menu agissant sur la sortie audio numérique. Il peut être nécessaire de sélectionner la sortie numérique que vous souhaitez utiliser.

E. Recherchez le paramètre de sélection du type de sortie audio, par exemple **Stéréo** ou **Sortie audio 5.1**. Il peut être nécessaire de sélectionner un paramètre de ce type pour activer la sortie audio.

Étape 8 : Vérification du son

A. Appuyez sur la touche de mise sous tension de la télécommande du système Solo.

L'indicateur d'état du système doit s'allumer en vert.

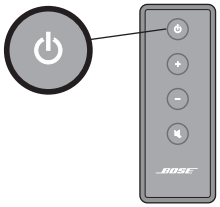

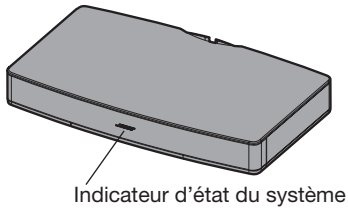

B. Assurez-vous que le téléviseur est bien allumé.

C. Vérifiez que le son provient des enceintes du système Solo.

Conseil : Pour vérifier que le son des enceintes du téléviseur est bien coupé, appuyez sur la touche Mute de la télécommande du système Solo. L'indicateur d'état en face avant clignote en vert tant que le son du système est coupé.

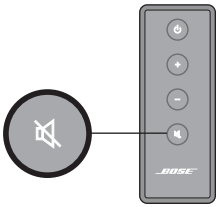

Remarque : Selon l'endroit où vous avez placé votre système Solo et le programme en cours de lecture, il est possible que le son soit sourd ou trop fort dans les basses. Pour réduire les basses, voir la section « Diminution des basses », page 20.

Si vous n'entendez pas le son du système Solo :

- Vérifiez que le système Solo est sous tension. L'indicateur d'état (page 19) en face avant doit être allumé en vert fixe.
- Augmentez le volume à l'aide de la télécommande du système Solo.
- Assurez-vous que le câble audio est bien raccordé à un connecteur du téléviseur marqué **Audio Output** ou **Audio OUT**, et non pas Audio Input ou Audio IN.
- Si vous utilisez la connexion audio numérique optique, assurez-vous que la fiche est correctement insérée. Reportez-vous à la section « Instructions importantes pour les connexions par câble optique », page11. Si vous n'entendez toujours pas de son après avoir vérifié le câblage, essayez un autre type de connexion audio.
- Consultez la section « Raccordements alternatifs », page 16, pour connaître les autres méthodes de connexion du système Solo.

Quand faut-il utiliser un autre type de raccordement

Il est possible que votre téléviseur ne dispose pas de sorties audio, ou qu'aucun son ne soit émis, bien vous ayez connecté une de ses sorties audio au système Solo.

Si vous avez des difficultés pour utiliser votre système Solo quand il est directement relié à votre téléviseur, l'un des types de raccordement alternatifs ci-dessous peut être utile.

- **Si votre téléviseur n'est pas équipé de sorties audio, ou si le son du téléviseur ne parvient pas au système Solo**, consultez la section
  « Raccordement à la sortie audio d'un décodeur câble » ci-dessous, ou
  « Raccordement à la sortie casque d'un téléviseur », page 17.
- **Si vous n'obtenez pas le son d'un lecteur DVD connecté à votre téléviseur**, consultez la section
  « Raccordement de plusieurs appareils au système Solo », page 18.

Raccordement à la sortie audio d'un décodeur câble

Au lieu de connecter votre téléviseur au système Solo, vous pouvez connecter à ce dernier l'une des sorties audio du décodeur câble. Veillez à utiliser **une seule** connexion audio.

ATTENTION : Si vous avez choisi d'établir une connexion numérique optique, reportez-vous à la section « Instructions importantes pour les connexions par câble optique », page 11.

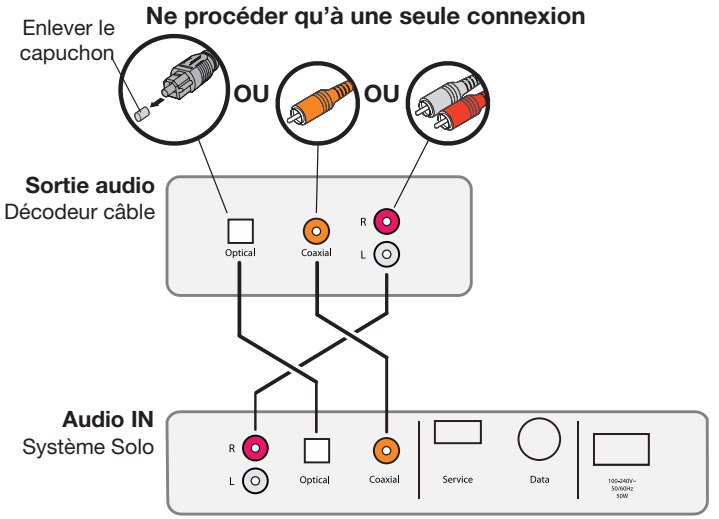

Raccordement à la sortie casque d'un téléviseur

Si votre téléviseur ne dispose que d'une prise casque, vous pouvez brancher cette sortie audio au système Solo à l'aide d'un câble doté de deux fiches RCA d'un côté et d'un mini-jack stéréo de 3,5 mm de l'autre.

Après avoir établi cette connexion, mettez le volume de votre téléviseur presque au maximum, et contrôlez le volume d'écoute avec la télécommande du système Solo.

Sortie audio
Sortie audio variable
(pour casque ou autre)

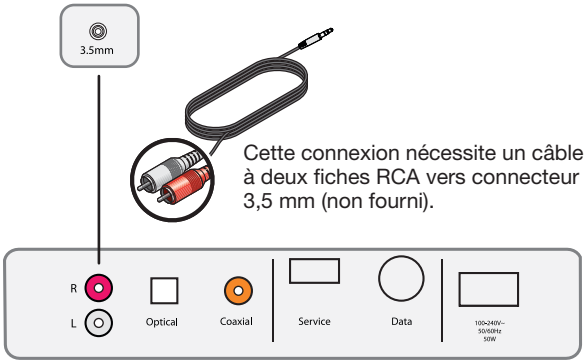

Cette connexion nécessite un câble stéréo à deux fiches RCA vers connecteur stéréo 3,5 mm (non fourni).

Audio IN
Système Solo

Raccordements alternatifs

Raccordement de plusieurs appareils au système Solo

Si un appareil tel qu'un lecteur de DVD est connecté à votre téléviseur, il est possible que ce dernier ne transmette pas le son du lecteur de DVD par sa sortie audio. Le système Solo offre une solution à ce problème. Vous pouvez en effet y connecter jusqu'à trois appareils en utilisant un type de connexion audio différent pour chacun. Par exemple, la figure ci-dessous représente un décodeur câble et un lecteur de DVD connectés au système Solo.

Remarque : Cet exemple de connexion alternative peut ne pas fonctionner avec l'équipement dont vous disposez, car certains appareils tels que les décodeurs câble/satellite restent toujours allumés. Lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément au système Solo, mettez sous tension uniquement l'appareil que vous souhaitez utiliser et éteignez les autres.

ATTENTION : Si vous avez choisi d'établir une connexion numérique optique, reportez-vous à la section « Instructions importantes pour les connexions par câble optique », page 11.

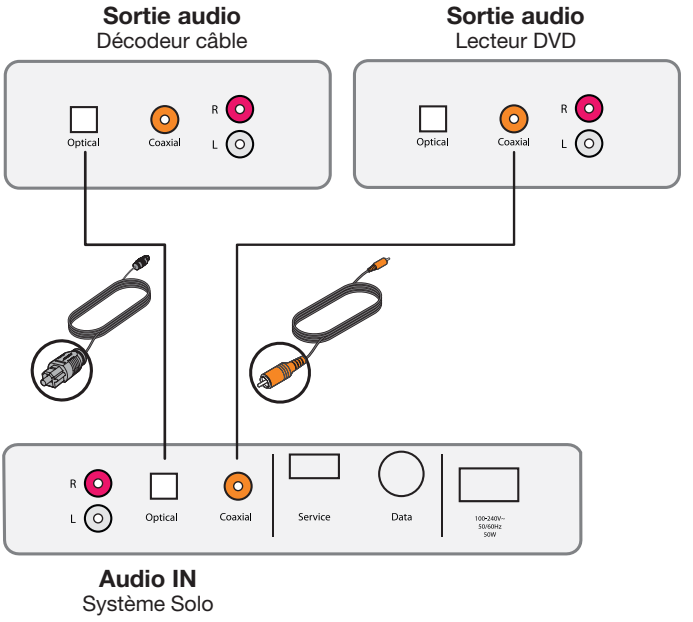

Télécommande

Il est facile de contrôler votre système sonore Solo TV à l'aide de sa petite télécommande. Il suffit de pointer la télécommande vers l'appareil et d'appuyer sur les touches.

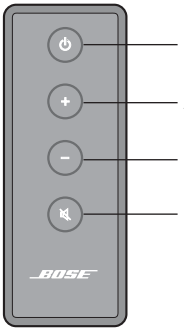

Indicateur d'état du système

L'indicateur d'état rappelle que le système est allumé et confirme son état pendant le fonctionnement.

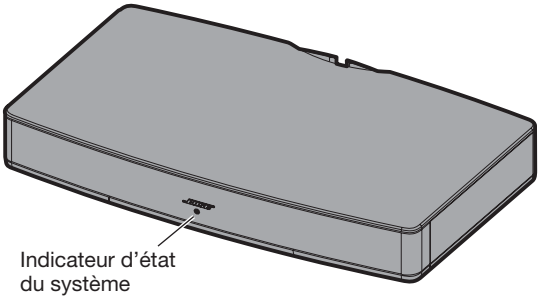

État du système :

Inactif.....Système en veille
Vert fixe.....Le système est sous tension
Vert clignotant rapidement .....Le son est coupé
Vert clignotant très rapidement .....Le volume est en cours de réglage
Orange fixe .....Diminution des basses activée
Rouge fixe .....Erreur système - contactez le service client de Bose

Diminution des basses

Il est possible que le système produise plus de basses que vous ne le souhaitez, selon son emplacement ou le programme en cours de lecture.

Pour activer la réduction des basses

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Maintenez appuyée la touche **Mute** jusqu'à ce que les événements suivants se produisent :

   Le son est coupé, trois tonalités *descendantes* sont émises et l'indicateur d'état (page 19) orange clignote trois fois. Le son revient et l'indicateur d'état devient orange fixe.
3. Relâchez le bouton **Mute**.

Pour restaurer le réglage normal des basses

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Maintenez appuyée la touche **Mute** jusqu'à ce que les événements suivants se produisent :

   Le son est coupé, trois tonalités *ascendantes* sont émises et l'indicateur d'état (page 19) vert clignote trois fois. Le son revient et l'indicateur d'état devient vert fixe.
3. Relâchez le bouton **Mute**.

Télécommande universelle en option

Bose peut vous fournir une télécommande universelle fonctionnant avec ce système et pouvant être programmée pour contrôler votre téléviseur et d'autres appareils qui lui sont connectés. Pour plus d'informations, contactez Bose Corporation ou votre revendeur agréé. (Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton.)

Utilisation d'une télécommande non Bose

Il est possible de programmer une télécommande externe, telle que celle de votre récepteur câble, pour contrôler votre système Solo.

Consultez le mode d'emploi de votre télécommande externe et suivez les instructions de programmation pour contrôler un téléviseur. Le mode d'emploi de la télécommande externe doit mentionner le code qu'il vous sera demandé d'indiquer pour les systèmes Bose. Une fois programmée, cette télécommande externe doit pouvoir contrôler les fonctions de base (mise sous/hors tension et volume).

Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
La base du téléviseur est trop grande pour placer celui-ci sur le système	• Placez le système sonore à un autre emplacement, par exemple sur une étagère ouverte sous le téléviseur. • Si possible, fixez votre téléviseur sur le mur, au-dessus du système audio.
Le système ne s'allume pas	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché aux deux extrémités. • Vérifiez que la prise secteur à laquelle le cordon d'alimentation est branché est bien sous tension. Si cette prise est commandée par un interrupteur, assurez-vous que celui-ci est dans la bonne position, ou testez la prise à l'aide d'une lampe. • Réinitialisez le système en débranchant le cordon d'alimentation pendant au moins une minute. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation : le système doit émettre deux tonalités pour confirmer sa mise sous tension.
Aucun son n'est émis	• Assurez-vous que le système est sous tension et que le voyant d'alimentation est allumé (vert). • Assurez-vous que le son du système n'est pas coupé. • Augmentez le volume. • Vérifiez que les connexions audio sont correctes et fermement établies sur le système sonore et le téléviseur. • Vérifiez que le téléviseur est allumé et réglé sur l'entrée vidéo correcte. • Si vous utilisez une connexion audio numérique, vérifiez que la sortie audio numérique du téléviseur n'est pas désactivée. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations. • Si aucune connexion audio numérique n'est possible, utilisez une connexion stéréo analogique. • Si le système sonore est connecté à une sortie du téléviseur identifiée VARIABLE (VAR), vérifiez que les haut-parleurs internes du téléviseur sont désactivés, que le volume du téléviseur est monté et que le son du téléviseur n'a pas été coupé (touche MUTE). • Éteignez tous les appareils connectés au système Solo, sauf celui que vous voulez écouter.
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	• Vérifiez que la pile est installée correctement et qu'il n'est pas nécessaire de la remplacer. Reportez-vous à la section « Remplacement de la pile de la télécommande », page 22. • Veillez à pointer la télécommande en direction du système sonore lorsque vous appuyez sur un bouton. • Vérifiez que l'indicateur d'état du système clignote lorsque vous appuyez sur une touche de volume ou de coupure du son de la télécommande.
Le son est sourd, trop de basses	• Modifiez le paramétrage pour réduire les basses. Consultez la section « Diminution des basses », page 20. • Changez la position ou l'orientation du système. Dans certaines situations, le système peut produire davantage de basses. Reportez-vous à la section « Conseils de positionnement », page 7.
Le son comporte des distorsions	• Vérifiez que les connecteurs audio sont fermement enfoncés sur le système Solo et le téléviseur. • Si le système est connecté à une sortie TV marquée VARIABLE (VAR), réduisez le volume du téléviseur. • Connectez directement la source sans passer par le téléviseur, à l'aide de l'une des méthodes de connexion alternatives (page 16).
Le son provient du téléviseur	• Coupez le son des haut-parleurs internes du téléviseur. • Réglez le volume du téléviseur.
L'indicateur d'état du système est rouge	• Erreur système. Contactez le service client de Bose.

Entretien

Remplacement de la pile de la télécommande

Si la télécommande cesse de fonctionner ou si sa portée semble avoir diminué, il est temps de remplacer la pile.

AVERTISSEMENT : Conservez les piles ou batteries hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, il y a risque d'incendie ou de brûlure chimique. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100°C, et ne les incinérez pas. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale. Remplacez la pile uniquement par une pile du même type, portant la même référence.

1. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

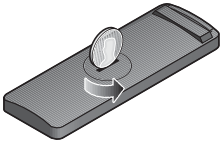

2. Retirez le couvercle et insérez la nouvelle pile (CR2032 ou DL2032) côté plat vers le haut, avec le symbole plus (+) visible.

3. Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.

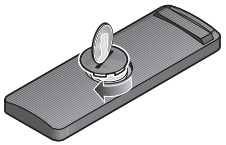

Nettoyage

- Vous pouvez nettoyer la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produit en bombe à proximité de l'enceinte. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.
- La grille de l'enceinte ne nécessite pas de soin spécial, mais vous pouvez la nettoyer à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce.

Service client

Pour obtenir de l'aide afin de résoudre vos éventuels problèmes, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses fournie avec le système sonore Solo TV.

Aux États-Unis uniquement, appelez le 800-901-0472.

Garantie limitée

Votre système sonore Bose® Solo TV est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale

100-240V~ 50/60Hz 50W

Dimensions

525 mm (L) x 309 mm (P) x 73,5 mm (H)

Poids

4,6 kg

BOSE®
Better sound through research®

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM374473_00 Rév. 00